



## すべて解除する

すべての映像の保護をまとめて解除します。


メモ：——  
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

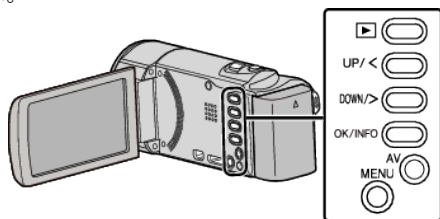

### 1 再生モードにする

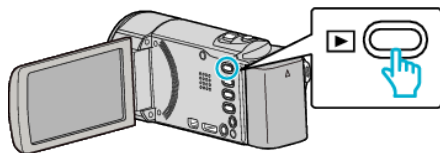

### 2 MENU を押す

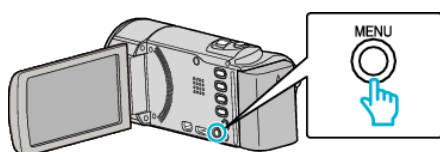


### 3 "プロテクト／解除"を選んで、OK を押す



### 4 "すべて解除"を選んで、OK を押す



### 5 "はい"を選んで、OK を押す

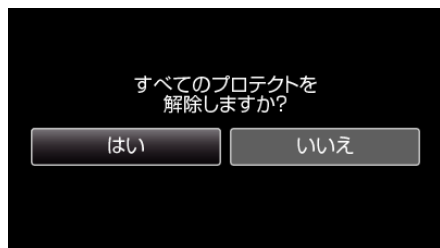

- 保護が解除されたら、OK を押します。