


Enregistrement manuel


Vous pouvez ajuster les réglages, tels que la luminosité en utilisant le mode Manuel.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

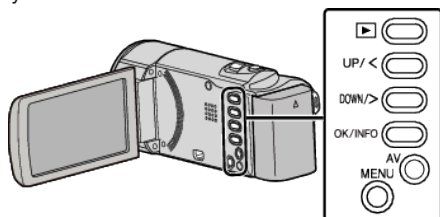


- 1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

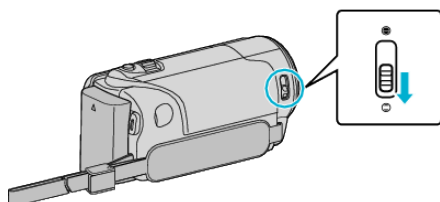

- 2 Ouvrez l'écran LCD.

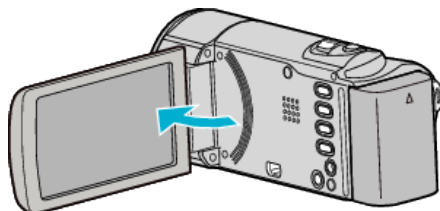


- 3 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

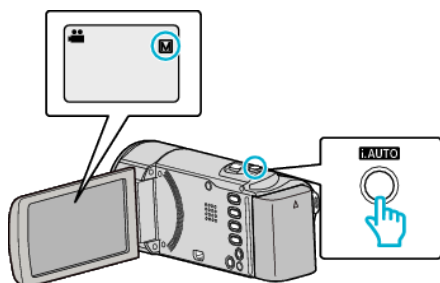

- Si le mode est Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO pour basculer.
Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

- 4 Lancez l'enregistrement.

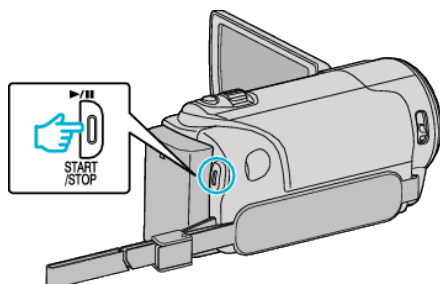

- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Remarque :

- Les réglages manuels apparaissent à l'écran uniquement en mode Manuel.

Menu d'enregistrement Manuel

Les éléments suivants peuvent être réglés.

Nom	Description
SELECTION SCENE	Les enregistrements correspondant aux conditions de prises de vue peuvent ainsi être facilement effectués.
MISE AU POINT	Utilisez la mise au point manuelle, si celle-ci ne se fait pas de manière automatique sur le sujet.
AJUSTER LUMINOSITE	- Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la luminosité générale de l'écran. - Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez enregistrer dans des endroits sombres ou clairs.
BALANCE DES BLANCS	- Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la couleur générale de l'écran. - Utilisez cette fonction lorsque la couleur à l'écran semble légèrement différente de la couleur réelle.
COMP. RETROECLAIRAGE	- Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. - Utilisez cette fonction pour effectuer des prises de vue en contre-jour.
TELE MACRO	Utilisez cette fonction pour prendre des gros plans (macro) du sujet.