

AFFICHAGE SUR ECRAN


Règle les affichages à l'écran, tels que les icônes lors de la lecture.

Réglage	Détails
ARRET	Aucun affichage.
MARCHE	Tout afficher.


Affichage de l'élément

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

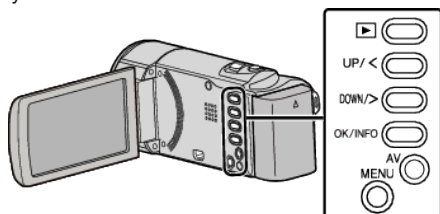

- 1 Appuyez sur MENU.

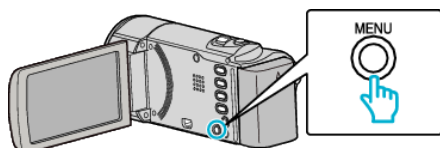

- 2 Sélectionnez "AFFICHAGE SUR ECRAN", puis appuyez sur OK.

