


## Enregistrer des vidéos en mode Auto Intelligent

Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode Auto Intelligent. Les réglages comme l'exposition et la mise au point seront ajustés automatiquement pour s'adapter aux conditions de prises de vue.


- Dans le cas de prises de scènes spécifiques, comme à contre-jour (☀), la nuit (🌙), d'une personne (👤) etc., son icône est affichée à l'écran.
- Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.

### Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

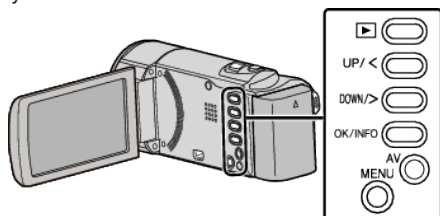

- 1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

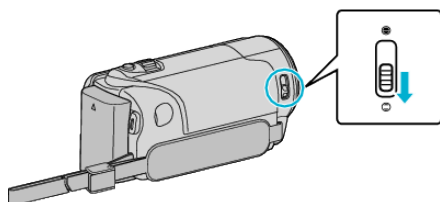


- 2 Ouvrez l'écran LCD.

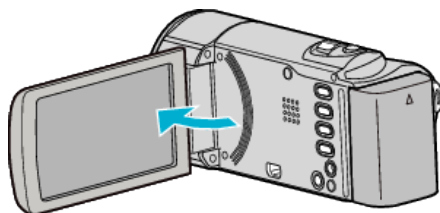


- L'unité s'allume et l'icône du mode vidéo apparaît.
- Lorsque l'écran LCD est fermé, l'unité s'éteint.

- 3 Vérifiez si le mode d'enregistrement est Auto Intelligent.

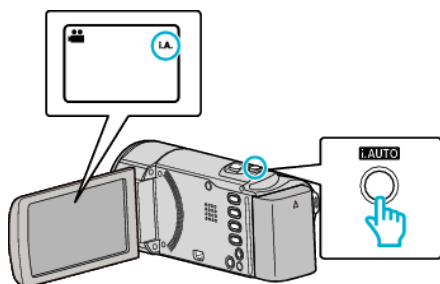


- Si le mode est **M** Manuel, appuyez sur la touche i.AUTO pour basculer.  
Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

- 4 Lancez l'enregistrement.

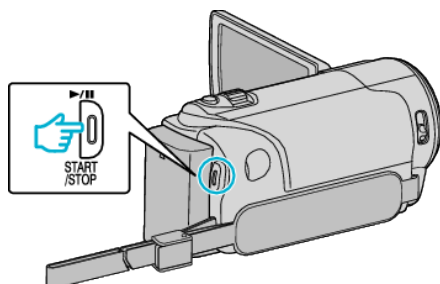

- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Indications apparaissant à l’écran pendant l’enregistrement de vidéos

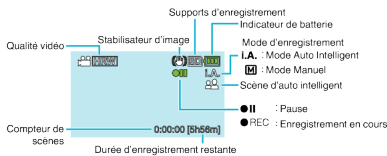

| Icône d’affichage                      | Description                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d’enregistrement                  | Appuyez sur la touche i.AUTO pour que le mode d’enregistrement bascule entre les modes <b>i.A.</b> (Auto Intelligent) et <b>M</b> (Manuel).         |
| Qualité vidéo                          | Affiche l’icône du réglage “QUALITE VIDEO” sélectionné dans le menu d’enregistrement.                                                               |
| Durée d’enregistrement restante        | Affiche la durée restante pour l’enregistrement vidéo.                                                                                              |
| ● REC Enregistrement en cours          | Apparaît lorsqu’un enregistrement vidéo est en cours.                                                                                               |
| ●    Pause                             | Apparaît lorsqu’un enregistrement vidéo est suspendu.                                                                                               |
| Compteur de scènes (Durée enregistrée) | Affiche la durée écoulée de la vidéo actuellement enregistrée.                                                                                      |
| Supports d’enregistrement              | Affiche l’icône du support d’enregistrement.                                                                                                        |
| Indicateur de batterie                 | Affiche la charge restante approximative de la batterie. Vous pouvez faire apparaître les détails de la batterie en appuyant sur la touche OK/INFO. |
| Stablisateur d'image                   | Permet de réduire les secousses de la caméra.                                                                                                       |

■ Scènes d’auto intelligent

| Icône d’affichage                                                                   | Description                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Fait un gros plan sur le sujet lorsque le fond est flou.                                                                        |
|    | Effectue la mise au point sur la personne et le fond lorsque la commande de zoom est ajustée au grand angle (W).                |
|    | Effectue la mise au point à une distance éloignée et capture une image nette.                                                   |
|    | Capture le sujet sans hausse de sensibilité et sans utiliser le flash lorsqu’il fait nuit.                                      |
|    | Reproduit la scène nocturne à une vitesse d’obturation plus basse que d’habitude.                                               |
|    | Reproduit la couleur bleue vive du ciel et de la mer sans foncer le sujet en raison de la forte lumière du soleil dans le fond. |
|    | Effectue la mise au point sur un objet proche et reproduit ses couleurs de façon vive.                                          |
|    | Reproduit la couleur verte des arbres de façon vive.                                                                            |
|    | Reproduit les couleurs chatoyantes du coucher de soleil.                                                                        |
|    | Ajuste les réglages de façon à ce que le sujet n’apparaisse pas trop foncé en raison du contre-jour.                            |
|  | Utilise le flash pour qu’une personne apparaisse clairement et reproduit les couleurs dans le fond de façon vive.               |
|  | Effectue la mise au point sur un objet proche et reproduit ses couleurs de façon vive en utilisant le flash.                    |

- Remarque : —
- Les scènes peuvent être détectées selon les conditions de prise et ajustées automatiquement en mode Auto Intelligent.
  - Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement selon les conditions de prises de vue.

---

**Réglages utiles pour l'enregistrement**

- Le rapport hauteur/largeur pour l'enregistrement peut être basculé entre 16:9 et 4:3.
- Lorsque "REDEMARRAGE RAPIDE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'allume immédiatement si vous ouvrez l'écran LCD dans les 5 minutes suivant la mise hors tension de l'appareil, en fermant l'écran.
- Lorsque "ARRET AUTOMATIQUE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes, afin d'économiser de l'énergie. (en utilisant la batterie uniquement)
- Lorsque "PRIOR. VISAGE AE/AF" est réglé sur "MARCHE" (réglage par défaut), cet appareil détecte les visages et règle automatiquement la luminosité et la mise au point, pour enregistrer les visages avec plus de netteté.

**Attention :** \_\_\_\_\_

- N'exposez pas l'objectif directement à la lumière du soleil.
- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie, la neige ou dans des endroits fortement humides, tels que la salle de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits fortement sujets à l'humidité, à la poussière, ou directement exposés à de la vapeur ou de la fumée.
- Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur ou la carte SD lorsque le voyant d'accès est allumé. Les données enregistrées peuvent devenir illisibles.
- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées.  
Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker.  
JVC ne sera pas responsable des données perdues.

**Remarque :** \_\_\_\_\_

- Vérifiez la durée de temps d'enregistrement dans le support avant de débiter la prise de vue. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, déplacer (copier) les données sur un ordinateur ou disque.
  - N'oubliez pas de faire des copies après l'enregistrement!
  - L'enregistrement s'arrête automatiquement car il ne peut pas tourner 12 heures consécutives ou plus en fonction des spécifications.  
(La reprise de l'enregistrement peut prendre quelques temps.)
  - Pour les longs enregistrements, le fichier est divisé en deux fichiers ou plus si la taille est supérieure à 4 Go.
  - Vous pouvez raccorder cet appareil à l'adaptateur secteur pour enregistrer pendant de longues heures en intérieur.
-