

FORMATER LA CARTE SD

Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.

Réglage	Détails
FICHIER	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.
FICHIER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1".


Attention :

- Cette option n'est pas disponible si aucune carte SD n'est insérée.
- Toutes les données de la carte seront supprimées lors du formatage. Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.


Affichage de l'élément

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

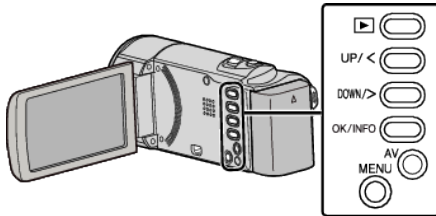

- 1 Appuyez sur MENU.

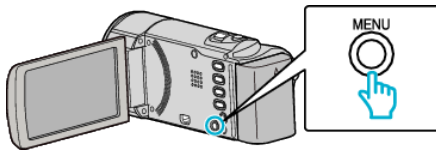

- 2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA", puis appuyez sur OK.



- 3 Sélectionnez "FORMATER LA CARTE SD", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez le réglage souhaité puis appuyez sur OK.

FORMATER LA CARTE SD

FORMATER LA CARTE SD

FICHIER + GESTION NO

- 5 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.

VOULEZ VOUS FORMATER
LA CARTE SD ?
TOUTES LES DONNEES
SERONT PERDUES

OUI

NON