


Sélection de scène


Des scènes courantes qui sont souvent rencontrées peuvent être filmées avec les paramètres les plus appropriés.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

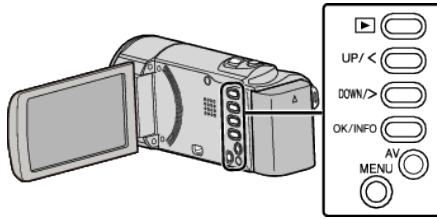


1 Appuyez sur MENU.

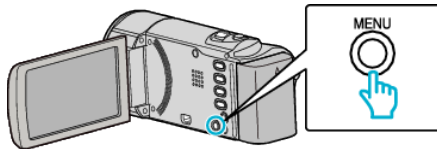


2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL", puis appuyez sur OK.

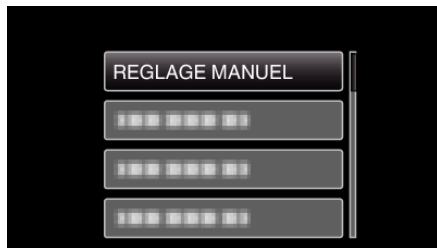

3 Sélectionnez "SELECTION SCENE", puis appuyez sur OK.

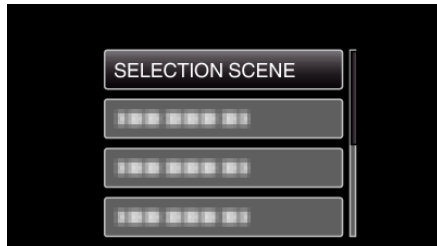

4 Sélectionnez la scène puis appuyez sur OK.

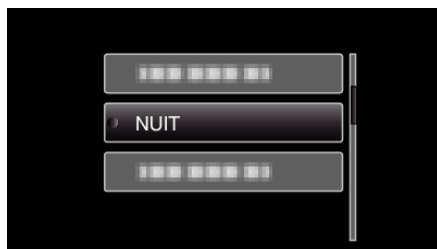

- Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.

* L'image n'est qu'une impression.

Réglage	Effet
NUIT	Augmente l'intensité et éclaire la scène automatiquement grâce à un obturateur lent lorsque l'environnement est sombre. Afin de prévenir le tremblement de la caméra, utilisez un trépied. OFF  ON 
PROJECTEUR	Évite que le sujet humain n'apparaisse trop clair sous la lumière. OFF  ON 