


Supprimer tous les fichiers

Supprime tous les fichiers.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

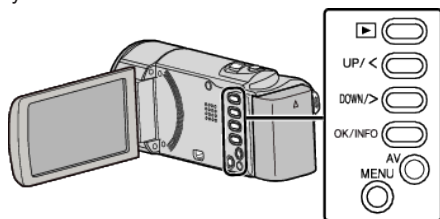


Attention :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

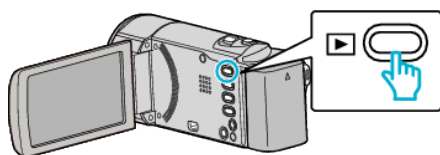

- 2 Appuyez sur MENU.

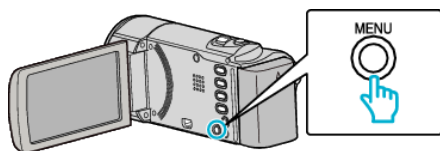

- 3 Sélectionnez "SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.

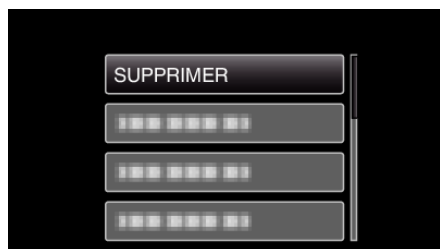

- 4 Sélectionnez "TOUT SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.



- 5 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur OK.
- Pour annuler la suppression, sélectionnez "NON" et appuyez sur OK.

Remarque :

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.