



Insérer une nouvelle carte SD

Insérez une carte SD disponible dans le commerce avant tout enregistrement.


- 1 Fermez l'écran LCD.

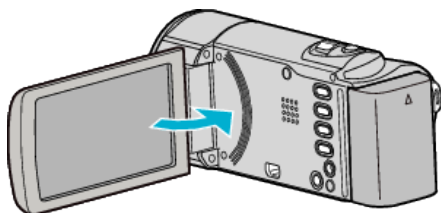

- 2 Ouvrez le volet de protection.

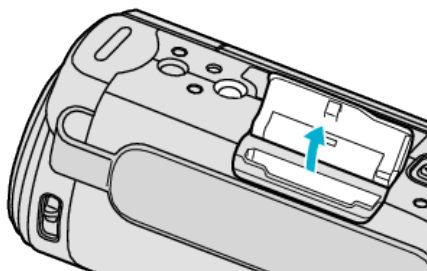

- 3 Insérez une carte SD.

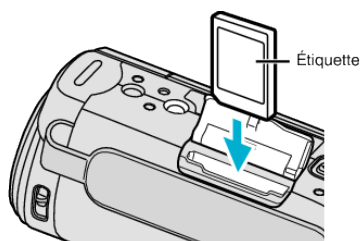

- Insérez la carte SD avec l'étiquette orientée vers l'extérieur.

Avertissement

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abîmer l'appareil et la carte.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l'insertion de la carte.

Remarque :

- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

Retirer la carte

Poussez la carte SD vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

