


Protéger les fichiers sélectionnés


Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés.

Remarque :


Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

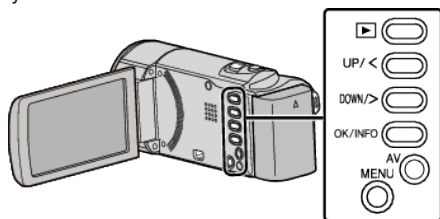

- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

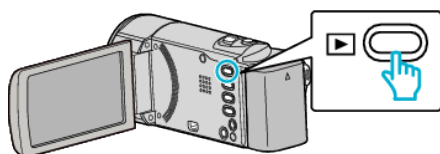


- 2 Appuyez sur MENU.

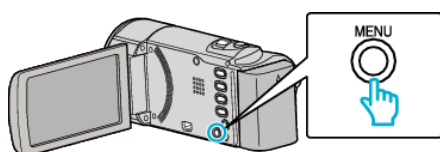

- 3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)", puis appuyez sur OK.

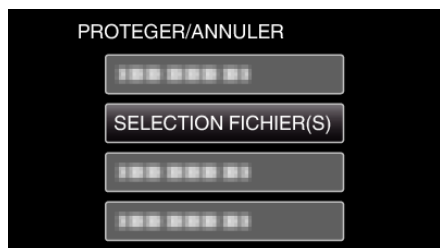


- Pour quitter, appuyez sur MENU, sélectionnez "OUI" et appuyez sur OK.

- 5 Sélectionnez les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée et appuyez sur OK.



- Une petite coche **On** apparaît sur le fichier sélectionné.
Pour supprimer la coche de protection **On**, appuyez à nouveau sur OK.
- Pour vous déplacer à la page suivante sur l'écran Index, glissez le long du levier (zoom) **z**.
- Si le mode de transmission de Eye-Fi Helper est réglé sur "Partager les fichiers sélectionnés seulement" ou "Transmettre les fichiers sélectionnés seulement", **W** s'affichera.

- 6 Après sélection de tous les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée, appuyez sur MENU.

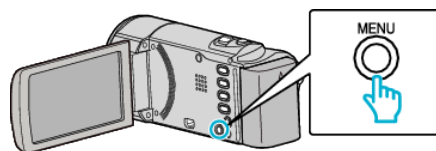

- 7 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.

- Pour annuler la protection, sélectionnez "NON" et appuyez sur OK.