


Chargement avec un câble USB

- 1 Fermez l'écran LCD pour éteindre le caméscope et débranchez l'adaptateur secteur ainsi que la batterie du caméscope.
- 2 Allumez l'ordinateur et branchez le câble USB au caméscope.

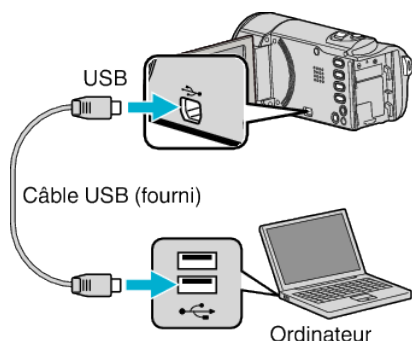

- Ne mettez pas la batterie en place avant de connecter le câble USB.
- 3 Fixez la batterie.
 - Le voyant de chargement clignote lors du chargement. Le voyant s'éteint une fois le chargement terminé.

Remarque :

- Il est impossible de charger par le câble USB si l'adaptateur secteur est raccordé au caméscope.
- N'éteignez pas et ne mettez pas l'ordinateur en mode veille pendant la charge (la charge s'arrête).
- Avec certains types d'ordinateur, il est possible de charger même si l'ordinateur est éteint. Consultez le manuel d'instructions de l'ordinateur ou consultez son fabricant.
- Il est également possible de charger avec un adaptateur secteur USB (AC-V10L). Si vous utilisez des adaptateurs secteurs USB d'autres fabricants que JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties.
- Si le chargement ne commence pas, enlevez la batterie et recommencez à partir de l'étape 1.
- Vous ne pouvez pas enregistrer ou lire des vidéos lorsque le caméscope est raccordé à un ordinateur. Débranchez le câble USB après le chargement.

Durée de chargement approximative de la batterie (avec un câble USB)

Batterie	Durée de chargement
BN-VG107U	9 h 30 m
BN-VG108U	9 h 45 m
BN-VG114U	18 h 30 m
BN-VG121U	25 h
BN-VG138U	45 h 30 m