


Allumer l'appareil

Vous pouvez mettre cet appareil sous/hors tension en ouvrant ou fermant l'écran LCD.

- 1 Ouvrez l'écran LCD.

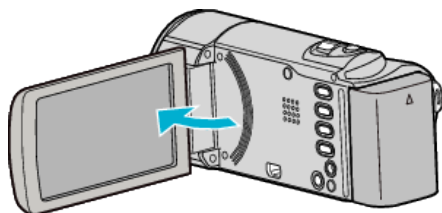

- L'unité s'allume.
- Lorsque l'écran LCD est fermé, l'unité s'éteint.