


风声消除

减低由风造成的噪音。


设置	详细说明
关	停用该功能。
开	启用该功能。

显示项目

注：——
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标, 请按 UP/<或 DOWN/>键。

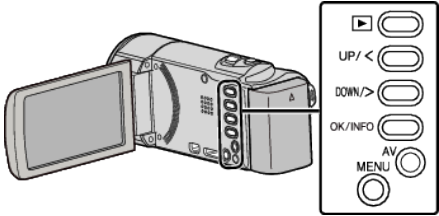

1 按 MENU。

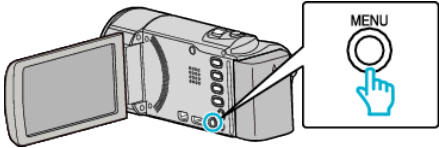

2 选择“风声消除”并按 OK。

