

视频质量

设置视频质量。


设置	详细说明	
LS	1280 x 720 像素 50p	用高画质进行高清录制(16:9)。
LE	1280 x 720 像素 50p	用高画质进行长时间高清录制(16:9)。
SSW	720 x 576 像素 50i	进行标清录制(16:9)。
SEW	720 x 576 像素 50i	进行长时间标清录制(16:9)。
SS	720 x 576 像素 50i	用标准画质录制(4:3)。
SE	720 x 576 像素 50i	用标准画质进行长时间录制(4:3)。

- 注：_____
- 录制快速移动的场景或亮度变化剧烈的场景时,设为“LS”模式,以免出现噪声。
 - 您可以通过剩余录制时间显示更改视频质量。
用 UP/<和 DOWN/>键选择视频质量,并按 OK。


显示项目

注：_____

要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

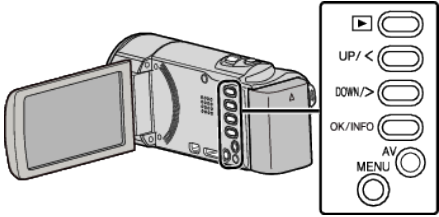

1 按 MENU。

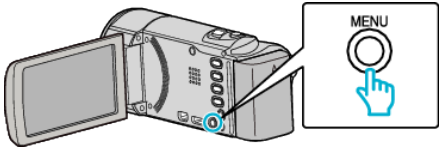

2 选择“视频质量”并按 OK。

