


操作菜单


用操作键设置菜单。

- 菜单因所用模式而异。

注：——
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

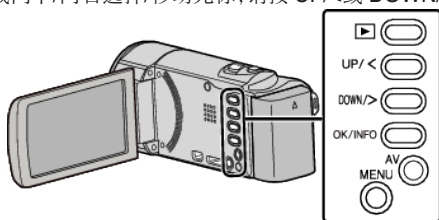

- 1 按 MENU。

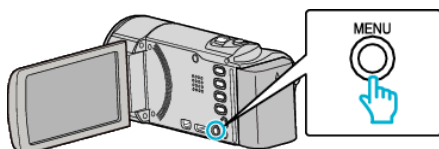

- 2 选择所需菜单并按 OK。



- 3 选择所需设置并按 OK。



注：——
● 要返回上一个画面，按 MENU。

将所有设置恢复到默认值：——

- 在基本设置菜单中用“出厂前预设值”进行设置。