

时钟设定

重设当前时间,或在海外使用本机期间设为当地时间。

设置	详细说明
时钟设置	重设当前时间或更改设置。
区域设置	只需选择目的地,就能设成本机在海外使用的当地时间。
设定夏时制	设置是否遵守旅行目的地的夏时制。


注 : —————

- 夏时制是指夏季一段时间里把时钟的设置提前 1 小时。
主要由西方国家采用。


显示项目

注 : —————

要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

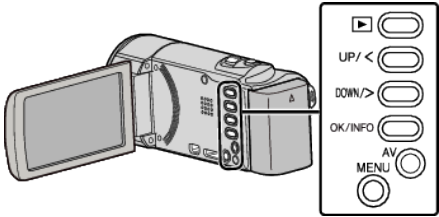

1 按 MENU。

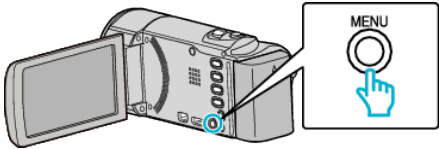

2 选择“时钟设定”并按 OK。

