

自动关机

设置这一功能,能预防忘记关电源的情况发生。

设置	详细说明
关	即使本机不工作 5 分钟,电源也不会关闭。
开	如果本机不工作 5 分钟,电源自动关闭。


注：_____

- 使用电池时,如果本机不工作 5 分钟,电源自动关闭。
- 使用交流电适配器时,本机会进入待机模式。


显示项目

注：_____

要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

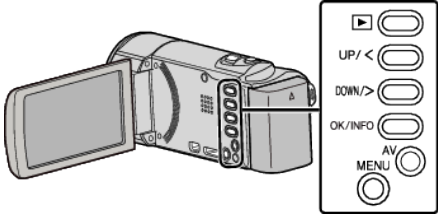

1 按 MENU。

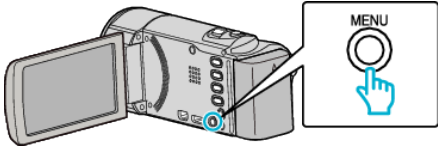

2 选择“基本设置”并按 OK。



3 选择“自动关机”并按 OK。

