



日期显示样式

设置年月日的顺序和时间显示格式(24 小时/12 小时)。

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

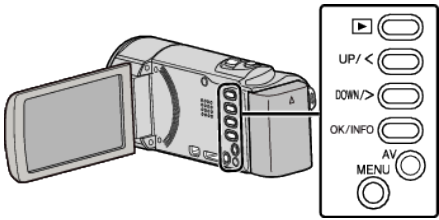

1 按 MENU。

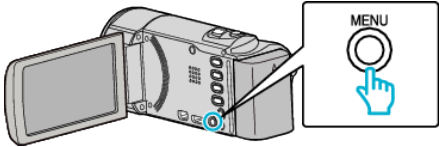


2 选择“显示设置”并按 OK。



3 选择“日期显示样式”并按 OK。



4 设置日期和时间显示的方式。

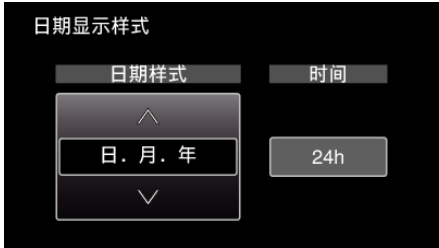

- 日期显示可设置成如下任何格式：“月.日.年”、“年.月.日”、“日.月.年”。
- 时间显示可设置成如下任何格式：“12h”和“24h”。
- 按 UP/<或 DOWN/>，移动光标。
- 完成设定后，按 OK。

时钟设置方式

本机的时钟设置方式因机型而异。



- “年、月、日、时”的顺序因日期显示方式而不同。