


在电视机上显示

电视屏幕上的显示图标和日期/时间。


设置	详细说明
关	不在电视机上显示图标和日期/时间。
开	在电视机上显示图标和日期/时间。

显示项目

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

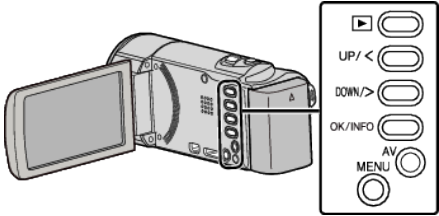

1 按 MENU。

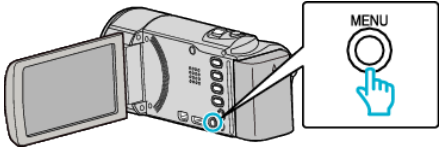

2 选择“连接设置”并按 OK。



3 选择“在电视机上显示”并按 OK。

