


## 通过感应动作自动录制(自动录制)


这一功能使本机通过感知被摄体在液晶监视器所示红框内的运动(亮度)变化,而自动录制。(自动录制)

注:要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

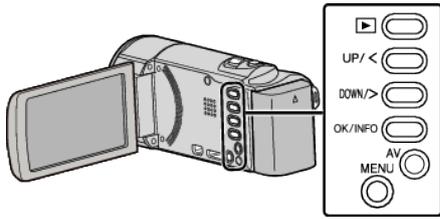

1 根据被摄体进行构图。  
• 用变焦等调整视角。

2 按 MENU。

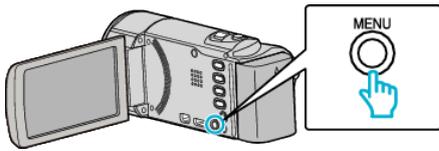

3 选择“自动录制”并按 OK。



4 选择“开”并按 OK。



5 当红框内的被摄体移动时,自动开始录制。



- 菜单显示小时后 2 秒出现红框。
- 在视频录制模式下,只要红框内仍有被摄体的运动(亮度变化),录制就一直继续。红框内不再有被摄体的运动(亮度变化)时,会在 5 秒后停止录制。
- 要手动停止视频录制,按 START/STOP 键。不过,由于视频录制停止后,“自动录制”设置仍设在“开”上,所以一旦红框内探测到被摄体的运动(亮度变化),就会再次开始录制。要取消“自动录制”,把它设为“关”。

小心:\_\_\_\_\_

- 唯一的手动录制设置是“近拍”。其余全都设为“自动”。
- 设置为“自动录制”后,不能使用数码变焦和图像稳定器。
- “自动录制”不能与“慢速录制”一起使用。两者都设置时,以“慢速录制”优先。

- 设为“自动录制”后,无法使用自动关闭电源功能和省电模式。

注:\_\_\_\_\_

- 在视频录制过程中,有 5 秒钟没有变化,录制就会停止。
- 红框内被摄体的运动太快,或亮度变化太小时,可能不会开始录制。
- 即使红框内没有运动,也会由于亮度变化而开始录制。
- 变焦过程中无法开始录制。