

格式化 SD 卡

删除 SD 卡上的所有文件。


设置	详细说明
文件	删除 SD 卡上的所有文件。
文件 + 管理编号	删除 SD 卡上的所有文件,把文件夹和文件的编号重设为“1”。

- 小心：——
- 没有插入 SD 卡时不能选择。
 - 格式化时,卡上的所有数据都会被删除。
格式化前,把卡上的所有文件都复制到电脑上。
 - 确保电池充足了电,或连接了交流电适配器,因为格式化程序可能需要一些时间。




显示项目

注：——
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

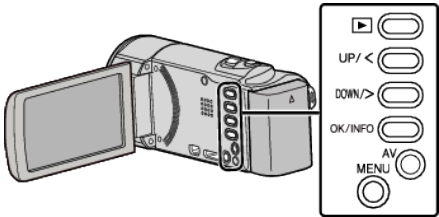

1 按 MENU。

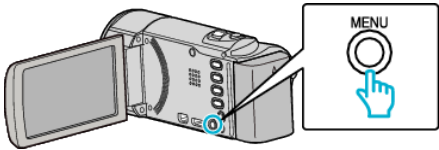

2 选择“媒体设置”并按 OK。



3 选择“格式化 SD 卡”并按 OK。



4 选择所需设置并按 OK。



5 选择“是”并按 OK。