



设置夏时制

在“时钟设定”的“设定夏时制”中选择“开”时,时间的设置提前 1 个小时。


注 : 要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

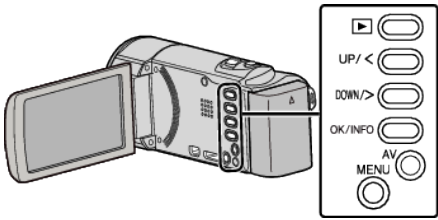

1 按 MENU。

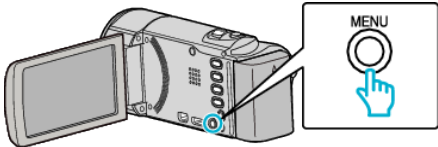

2 选择“时钟设定”并按 OK。

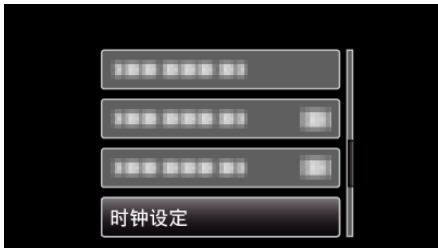

- 按 UP/<或 DOWN/>,移动光标。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

3 选择“设定夏时制”并按 OK。



- 按 UP/<或 DOWN/>,移动光标。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

4 按 UP/<或 DOWN/>,设置夏时制,并按 OK。



- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

注 :

- 什么是夏时制?
夏时制是指夏季一段时间里把时钟的设置提前 1 小时。
主要由西方国家采用。
- 旅行回来后,恢复夏时制设置。