


HDMI 控制

设置是否与兼容 HDMI-CEC 的电视机关联操作。


设置	详细说明
关	关闭相连操作。
开	打开相连操作。

显示项目

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标, 请按 UP/<或 DOWN/>键。

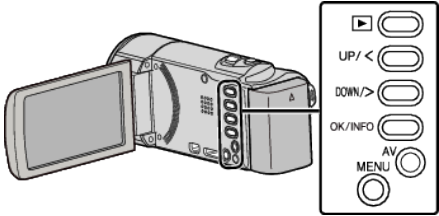

1 按 MENU。

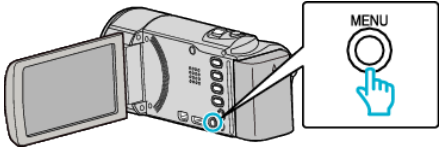

2 选择“连接设置”并按 OK。



3 选择“HDMI 控制”并按 OK。

