



设置背光补偿

当被摄体因背光而发暗时,您可以用该设置更正图像。

注：
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

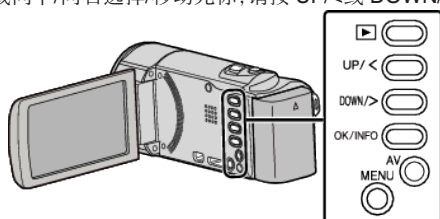

1 按 MENU。

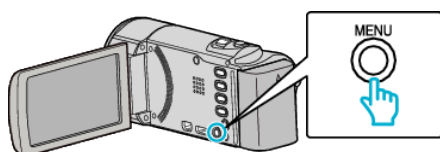

2 选择“手动设置”并按 OK。



3 选择“背光补偿”并按 OK。



4 选择“开”并按 OK。

