



设置白平衡

您可以根据光源设置色调。

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

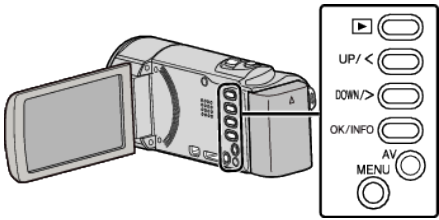


1 按 MENU。

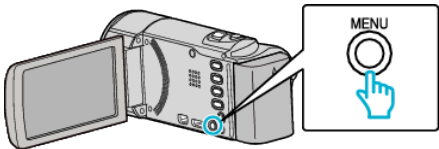

2 选择“手动设置”并按 OK。



3 选择“白平衡”并按 OK。

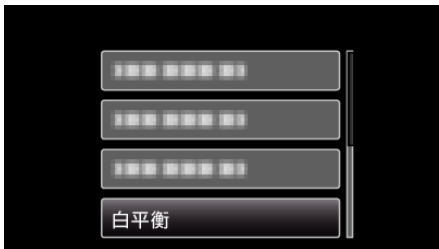

4 选择白平衡设置并按 OK。



设置	详细说明
自动	自动调整到自然色彩。
手动白平衡	颜色不自然问题没有得到解决时使用该功能。
晴天	在阳光明媚的日子在户外拍摄时设置该功能。
阴天	在阴天或阴影下面拍摄时设置该功能。
灯光	在视频灯等照明下拍摄时设置该功能。

使用手动白平衡

- 1 在镜头前举起一张白纸,使白纸占据整个画面。
- 2 选择“手动白平衡”并不断按 OK。
 - 光标闪烁。
- 3 菜单消失后松开 OK。