



手动调整聚焦

智能自动模式下焦点不清晰或需要手动聚焦时,进行此项设置。

注：
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

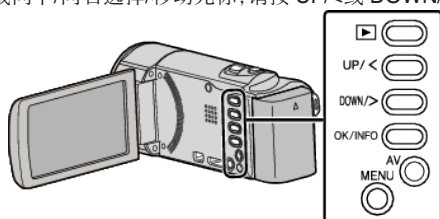


1 按 MENU。

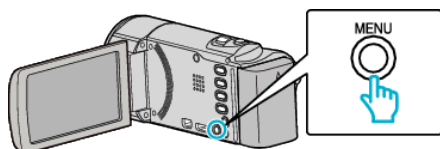

2 选择“手动设置”并按 OK。




3 选择“FOCUS”并按 OK。

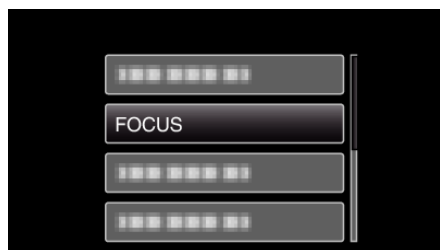

4 选择“手动”并按 OK。




5 用 UP/<和 DOWN/>键调整聚焦。

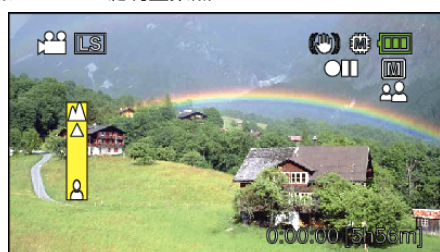

- 按 UP/<聚焦远处的被摄体。
- 按 DOWN/>聚焦近处的被摄体。

6 按 OK 确认。

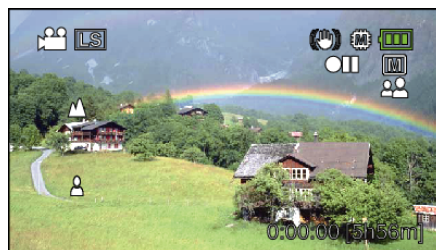

注：

- 在远摄(T)端聚焦的被摄体,拉远到广角(W)端时仍然处于焦点上。