



## 保护当前显示的文件

保护当前显示的文件或取消其保护。


**注：**要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

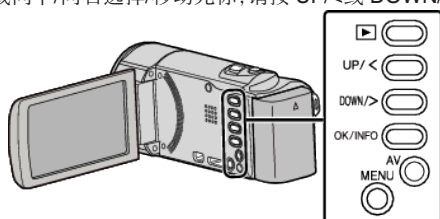

**1** 选择播放模式。

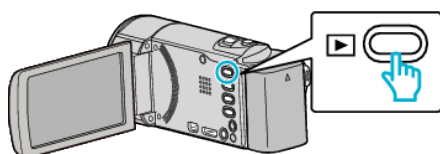

**2** 按 MENU。

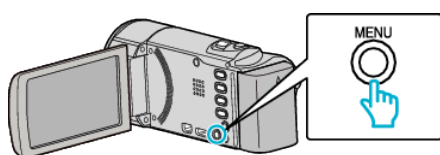

**3** 选择“保护/取消”并按 OK。



**4** 选择“目前文件”并按 OK。



**5** 确保这是要保护的文件,选择“是”并按 OK。



- 要保护的文件出现在此画面。
- 如要取消保护,选择“否”并按 OK。
- 按变焦杆,选择前一个或下一个文件。
- 完成设定后,按 OK。
- 要退出画面,按 MENU。