
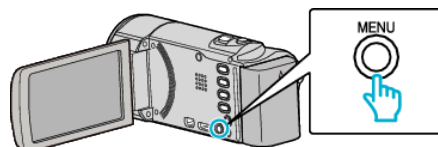


保护所选文件

保护所选文件或取消其保护。


注：
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

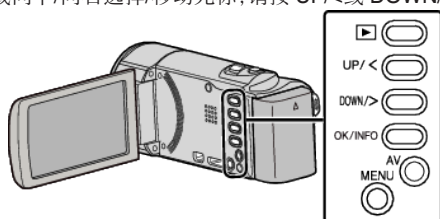


7 选择“是”并按 OK。

- 如要取消保护,选择“否”并按 OK。

1 选择播放模式。

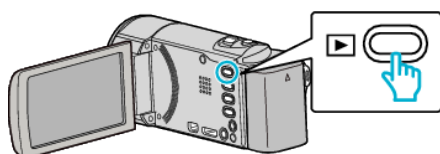

2 按 MENU。

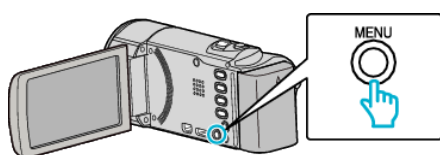

3 选择“保护/取消”并按 OK。



4 选择“文件选择”并按 OK。



- 如要退出,则按 MENU,选择“是”并按 OK。

5 选择要保护或取消保护的的文件,并按 OK。



- 保护标记 出现在选定的文件上。
要去掉保护标记 ,请再按 OK。
- 如要移动到索引画面的下一页,沿 (变焦)杆滑动。
- 如果 Eye-Fi Helper 的传输模式设为“仅分享选定文件”或“仅传输选定文件”,就会显示 .

6 选定所有要保护或要取消保护的的文件后,按 MENU。