


内部

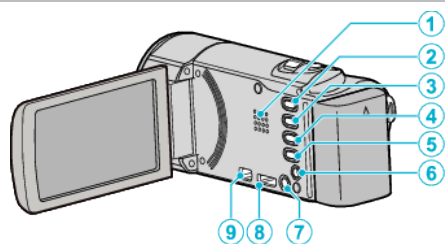

- 1 扬声器**
 - 视频播放过程中输出音频。
- 2 (播放/录制) 键**
 - 在录制和播放模式之间切换。
- 3 UP/< 键**
 - UP: 向上滚动/移动光标
 - < 向后搜索
- 4 DOWN/> 键**
 - DOWN: 向下滚动/移动光标
 - > 向前搜索
- 5 OK/INFO 键**
 - 确认选择。/显示信息如下。
 - 录制: 显示剩余时间和电池电量。
 - 播放: 显示录制日期等文件信息。
- 6 AV 接口**
 - 连接至电视机等。
- 7 MENU(菜单)按钮**
- 8 HDMI 迷你接口**
 - 连接至 HDMI 电视。
- 9 USB 接口**
 - 用 USB 电缆连接电脑。