

变焦


设置最高变焦倍率。

设置	详细说明
40 倍/光学	变焦倍率最高可达 40 倍。
70 倍/动态	变焦倍率最高可达 70 倍。
60 倍/动态	变焦倍率最高可达 60 倍。
80 倍/数码	变焦倍率最高可达 80 倍。
200 倍/数码	变焦倍率最高可达 200 倍。


- 注：
- 只有“视频质量”设为“SSW”或“SEW”时,才能使用“70 倍/动态”。
 - 只有“视频质量”设为“SS”或“SE”时,才能使用“60 倍/动态”。
 - 只有“视频质量”设为“LS”或“LE”时,才能使用“80 倍/数码”。
 - 用动态变焦,能扩大变焦范围,而不会降低图像质量。
 - 使用数码变焦时,由于是数码放大,图像会变得粗糙。

显示项目

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

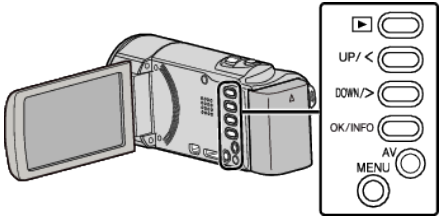

1 按 MENU。

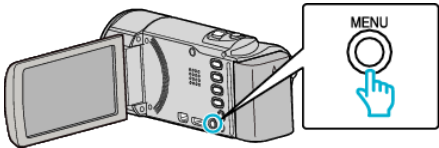

2 选择“变焦”并按 OK。

