



减轻相机振动

设定图像稳定器功能时,能显著减少录制过程中的相机振动。

注 : 要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。

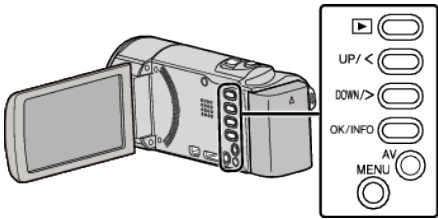

1 按 MENU。

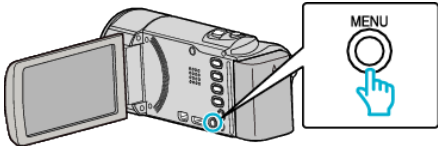

2 选择“手动补偿”(图像稳定器)并按 OK。



3 选择“开”或“开(AIS)”,启用图像稳定器,并按 OK。



显示	设置
关	停用图像稳定器。
开	减少正常拍摄条件下的摄像机振动。
开(AIS)	更有效地减少用广角拍摄明亮场景时的相机振动。 仅限于广角端(约 5x)。

注 :

- 把本机置于三脚架,拍摄不太运动的被摄体时,建议将图像稳定器设为“关”。
- 如果相机振动严重,就不可能达到完全稳定。
- 该设置仅对视频录制有效。