



出厂前预设值

把所有设置恢复到默认值。

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

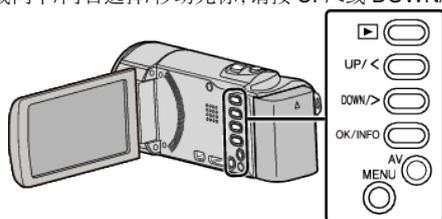

1 按 MENU。

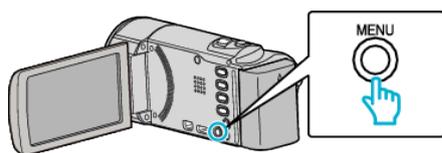


2 选择“基本设置”并按 OK。



3 选择“出厂前预设值”并按 OK。



4 选择“是”并按 OK。

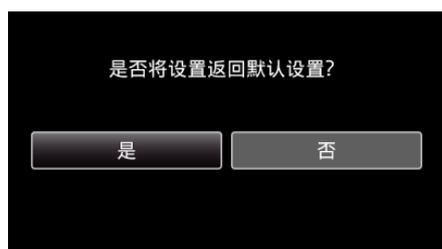

- 所有设置恢复到默认值。