


## 播放视频

您可以从索引画面(缩略图显示)选择和播放录好的视频。

### 1 选择播放模式。

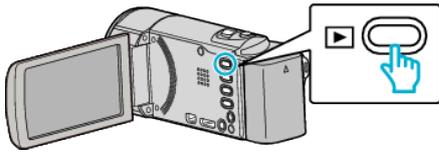

- 再按 **▶**, 返回录制模式。

### 2 选择所需视频并按 OK 或 **▶/||**。



- 按 **▶/||** 键停止(暂停)播放。
- 如要返回索引画面,在暂停期间沿 **☐**(变焦)杆滑动。
- 如要移动到索引画面的下一页,沿 **☐**(变焦)杆滑动。
- 用高清和标清录制的视频在索引画面上分开显示。选择播放模式前,把录制菜单中的“视频质量”设为“LS”或“LE”,观看用高清录制的视频,或设为“SSW”、“SS”、“SEW”或“SE”,观看用标清录制的视频。

## 视频播放的操作键/杆

### 在索引画面显示过程中

操作键/杆	说明
UP/< DOWN/>	选择/移动光标
OK/INFO <b>▶/  </b>	播放视频
变焦 T / W	移动到下一页或前一页

### 在视频播放过程中

操作键/杆	在视频播放过程中	视频暂停时
<b>▶/  </b>	暂停	播放
变焦 <b>☐</b>	-	停止(恢复缩略图显示)
变焦 T / Vol. +	增大音量	-
变焦 W / Vol.-	减低音量	-
UP/<*	向后搜索	向后逐帧播放
DOWN/>*	向前搜索	向前逐帧播放

\*按住,开始慢速播放。


注: \_\_\_\_\_

- 您可以按录制日期搜索某个特定文件。

小心: \_\_\_\_\_

- 给重要的录制数据做好备份。  
建议您把重要的录制数据复制到 DVD 或其他录制媒体上存储。  
JVC 对丢失的数据概不负责。

## 调整视频音量



## 查看录制日期和其他信息

您可以显示所选文件的录制日期和持续时间。

### 1 暂停播放。

### 2 按 OK/INFO。

