



日期搜索

您可以按录制日期搜索和播放视频。


注：
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

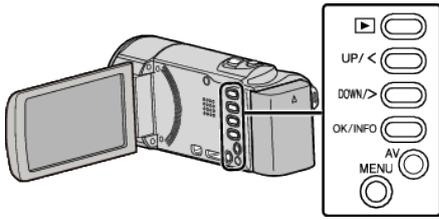

1 选择播放模式。

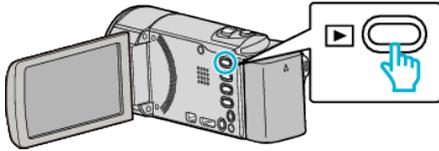

2 按 MENU。

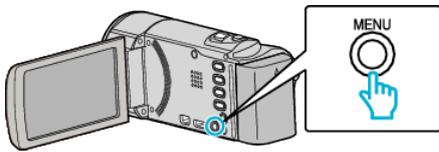

3 选择“搜索日期”并按 OK。



4 按 UP/<或 DOWN/>,选择录制日期,并按 OK。



- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。

5 选择所需视频并按 OK 或 ►/||。



- 仅显示在选定日期录制的视频。
- 要取消并返回上一个画面,按 MENU。
- 如要移动到索引画面的下一页,沿 (变焦) 杆滑动。