



取消所有文件的保护

取消所有文件的保护。


注：
要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

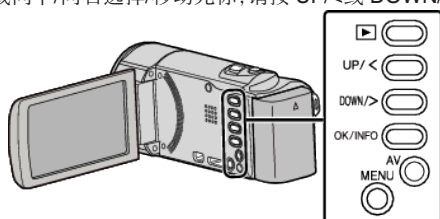

1 选择播放模式。

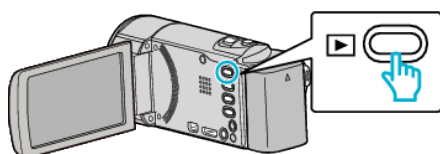

2 按 MENU。

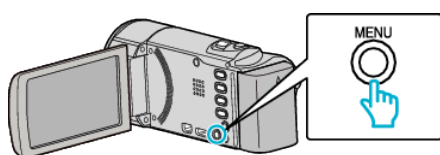


3 选择“保护/取消”并按 OK。



4 选择“取消保护”并按 OK。



5 选择“是”并按 OK。

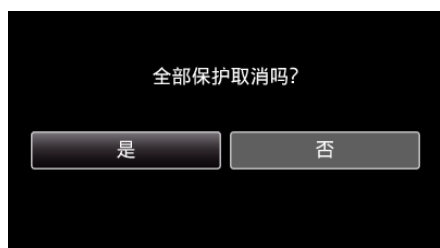

- 取消保护后,按 OK。