


## 打开本机

您可以通过打开或关闭液晶监视器来打开/关闭本机的电源。

### 1 打开液晶监视器。

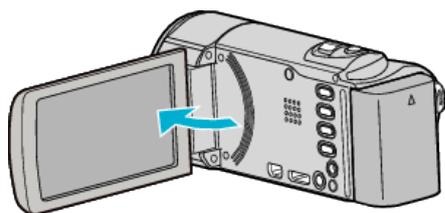

- 打开本机。
- 关闭液晶监视器时,本机也随之关闭。