
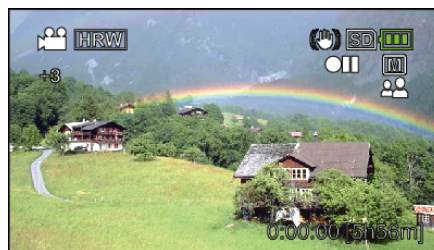


Ajuste del brillo


Se puede ajustar el brillo al nivel que usted desee.

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

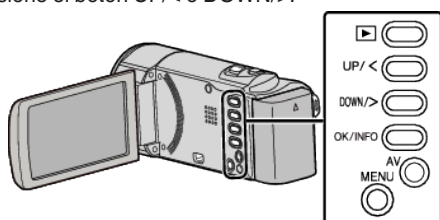


- 1 Presione MENU.

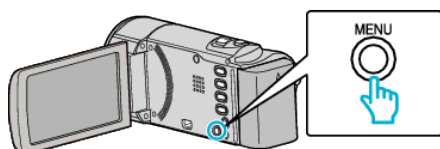


- 2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione OK.




- 3 Seleccione "AJUSTAR BRILLO" y presione OK.

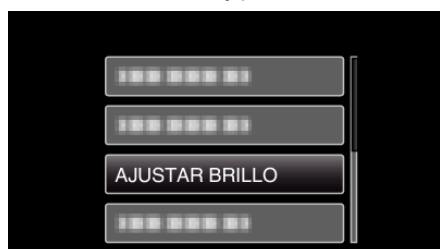

- 4 Seleccione "MANUAL" y presione OK.

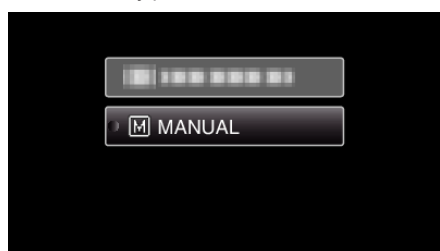

- 5 Seleccione el valor de brillo con los botones UP/< y DOWN/>.

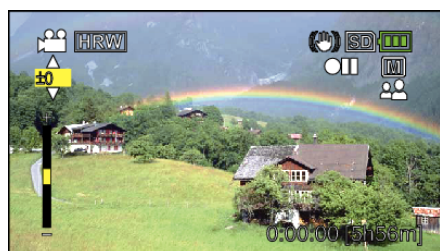

- Intervalo de compensación durante la grabación de vídeo: -6 a +6
- Presione UP/< para aumentar el brillo.
- Presione DOWN/> para reducir el brillo.

- 6 Presione OK para confirmar.