


Eliminación de archivos seleccionados

Elimina los archivos seleccionados.

Nota :


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

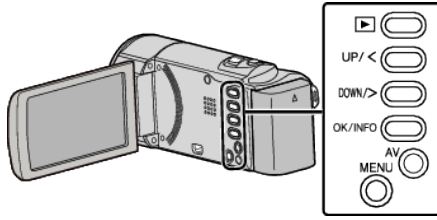


Precaución :

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

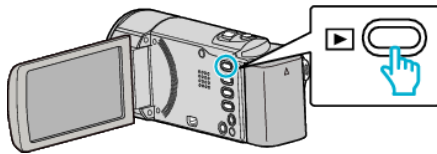

- 2 Presione MENU.

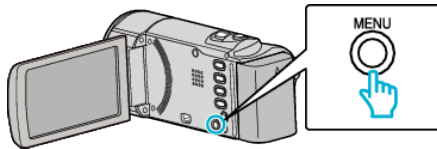

- 3 Seleccione "ELIMINAR" y presione OK.

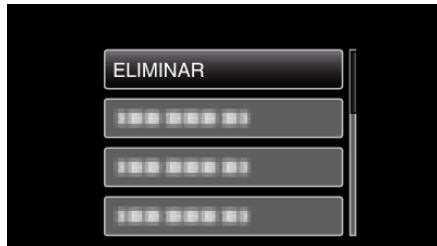

- 4 Seleccione "SELECCIÓN ARCHIVOS" y presione OK.




- 5 Seleccione los archivos a eliminar y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para seleccionar los archivos.
- Aparecerá una marca de eliminación en el archivo seleccionado. Para quitar la marca de eliminación, presione OK nuevamente.
- Para continuar a la siguiente página en la pantalla de índice, deslice la palanca de [icono de zoom] (zoom).

- 6 Después de seleccionar todos los archivos a eliminar, presione MENU.

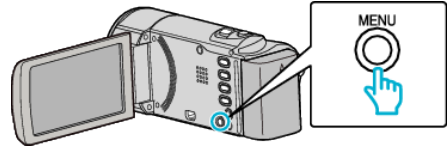

- 7 Seleccione "EJECUTAR" y presione OK.



- Después de borrar, presione OK.
- Para cancelar la eliminación, seleccione "SALIR" y presione OK.
- Para volver a la pantalla anterior, seleccione "VOLVER" y presione OK.

Nota :

- Los archivos protegidos no se pueden eliminar. Anule la protección antes de eliminar el archivo.