


Selección de la escena


Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

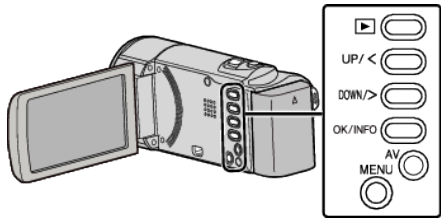

1 Presione MENU.

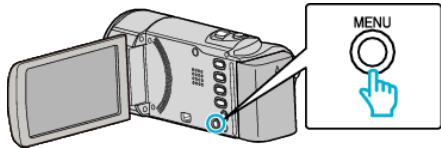

2 Seleccione “AJUSTE MANUAL” y presione OK.



3 Seleccione “SELECC. ESCENA” y presione OK.



4 Seleccione la escena y presione OK.



- Después de realizar los ajustes, presione OK.

* La imagen es solo una impresión.

Ajuste	Efecto
NOCHE	Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente utilizando un obturador lento cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode. OFF ON
PUNTO LUMINOSO	Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz. OFF ON