


## Protección de los archivos seleccionados


Protege o anula la protección de los archivos seleccionados.

### Nota :


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

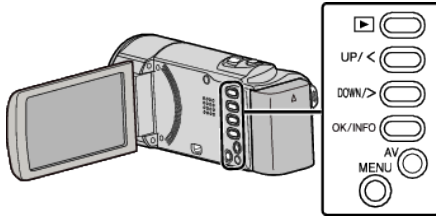


1 Seleccione el modo reproducción.

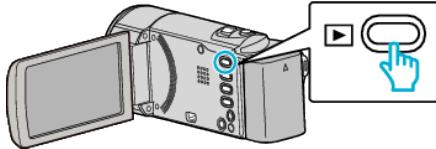

2 Presione MENU.

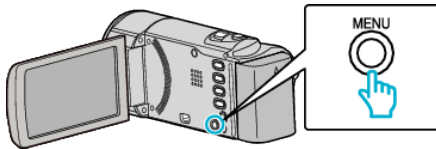

3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione OK.

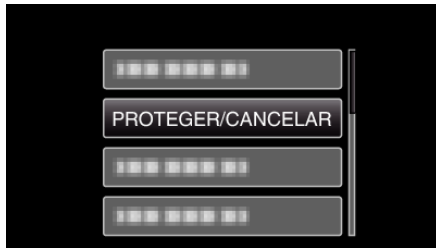

4 Seleccione "SELECCIÓN ARCHIVOS" y presione OK.




- Para salir, presione MENU, seleccione "SÍ" y presione OK.

5 Seleccione los archivos para proteger o anular la protección y presione OK.



- Aparecerá una marca de protección **On** en el archivo seleccionado. Para quitar la marca de protección **On**, presione OK nuevamente.
- Para continuar a la siguiente página en la pantalla de índice, deslice la palanca de **z** (zoom).
- Si el modo de transmisión del Eye-Fi Helper se ajusta en "Compartir sólo los archivos seleccionados" o "Transmitir sólo los archivos seleccionados", aparecerá **Wi-Fi**.

6 Después de seleccionar todos los archivos para proteger o anular la protección, presione MENU.

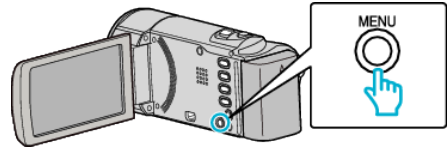

7 Seleccione "SÍ" y presione OK.

- Para cancelar la protección, seleccione "NO" y presione OK.