


Ajuste del reloj


La pantalla “¡AJUSTE FECHA/HORA!” aparece cuando se enciende esta unidad por primera vez después de su compra, cuando no se ha utilizado durante mucho tiempo o cuando aún no se ha ajustado el reloj. Ajuste el reloj antes de una grabación.

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

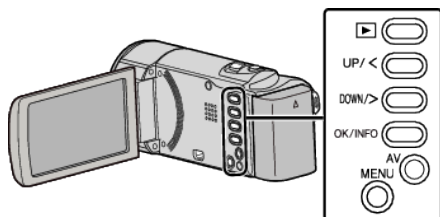

- 1 Abra el monitor LCD.

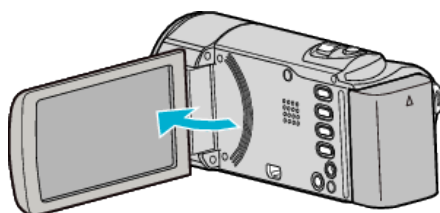


- Se enciende la unidad.
 - Si se cierra el monitor LCD, se apaga la unidad.
- 2 Seleccione “SÍ” y presione OK cuando se visualice “¡AJUSTE FECHA/HORA!”.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- 3 Ajuste la fecha y la hora.



- Presione UP/< o DOWN/> para establecer el valor de ajuste y presione OK para confirmarlo. El cursor se mueve al siguiente ítem.
 - Repita este paso para ingresar el año, mes, día, hora y minuto.
 - Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- 4 Presione UP/< o DOWN/> para seleccionar la región donde usted vive y presione OK.

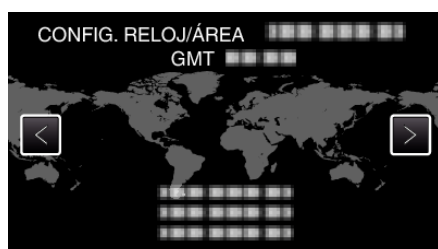

- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.

Nota :

- El reloj se puede restablecer nuevamente con posterioridad.
- Si utiliza esta unidad en el extranjero, puede ajustarla a la hora local para realizar una grabación.
- “¡AJUSTE FECHA/HORA!” aparece si se enciende esta unidad después de no haberla utilizado durante un periodo prolongado de tiempo. Conecte el adaptador de CA por más de 24 horas para cargar la batería interna del reloj de la unidad antes de ajustar el reloj.
- Puede activar o desactivar la visualización del reloj durante el modo reproducción.