

ANTI-VENTO


Reduz o ruído causado pelo vento.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Activa a função.


Ao apresentar o item

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

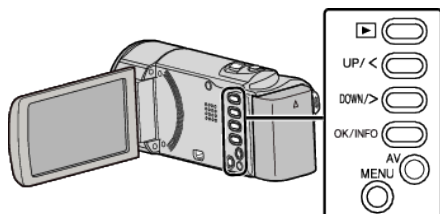

1 Pressionar MENU.

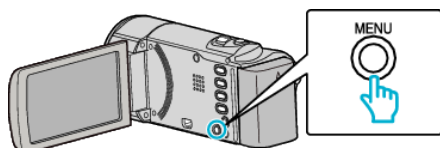

2 Selecione “ANTI-VENTO” e pressione OK.

