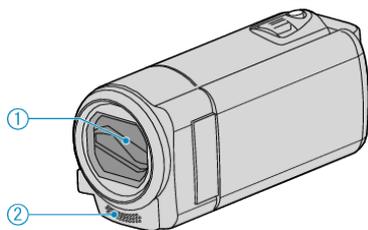


Parte da frente**1** Tampa da Objetiva

- Não toque na objetiva nem na tampa da objetiva.
- Não cubra a objetiva com os seus dedos durante uma gravação.

2 Microfone Mono

- Não cubra o microfone com os seus dedos durante uma gravação de vídeo.