


Eliminar arquivos selecionados

Elimina os arquivos selecionados.

NOTA :


Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

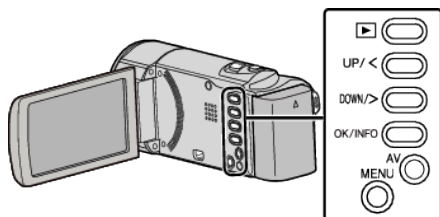


CUIDADO :

- Não é possível restaurar arquivos eliminados.

- 1 Selecione o modo de reprodução.

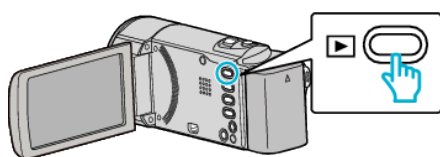


- 2 Pressionar MENU.

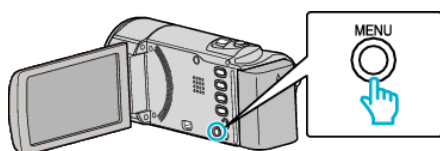

- 3 Selecione "APAGAR" e pressione OK.



- 4 Selecione "SELECÇÃO DE FICHEIRO" e pressione OK.

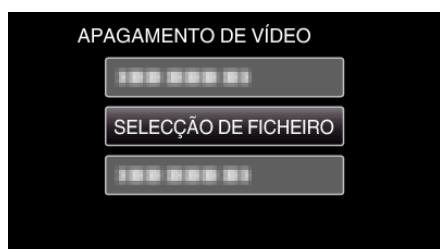


- 5 Selecione os arquivos para apagar e pressione OK.




- Pressione UP/< ou DOWN/> para selecionar arquivos.
- O arquivo selecionado fica com uma marca de eliminação. Para remover a marca de eliminação, pressione novamente OK.
- Para ir para a página seguinte na tela de índice, deslize pelo seletor (zoom).

- 6 Depois de selecionar todos os arquivos que deseja eliminar, pressione MENU.

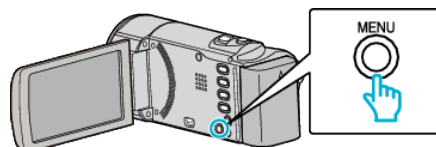

- 7 Selecione "EXECUTAR" e pressione OK.

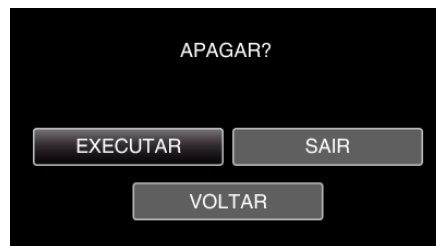

- Depois de eliminar, pressione OK.
- Para cancelar a eliminação, selecione "SAIR" e pressione OK.
- Para voltar ao tela anterior, selecione "VOLTAR" e pressione OK.

NOTA :

- Não é possível eliminar arquivos protegidos. Anule a proteção antes de eliminar o arquivo.