



Selecionar cena

Cenas comuns que podem ser gravadas com as definições mais apropriadas.


NOTA : Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

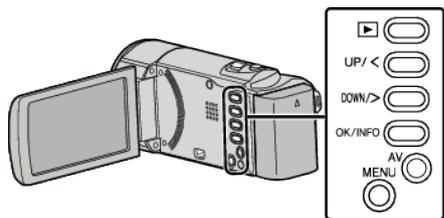


1 Pressionar MENU.

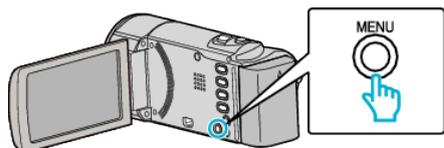


2 Selecione "CONFIGURAÇÃO MANUAL" e pressione OK.

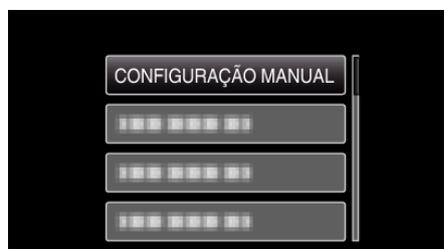

3 Selecione "SELEC. CENA" e pressione OK.

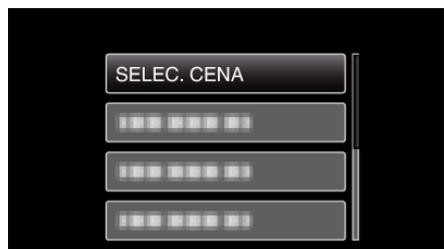

4 Selecione uma cena e pressione OK.

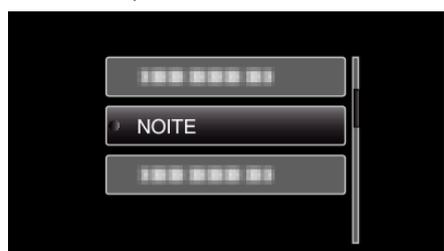

- Depois de definir, pressione OK.

* A imagem é só uma impressão.

Definição	Efeito
NOITE	<p>Aumenta o ganho e ilumina a cena automaticamente através da utilização de uma velocidade reduzida do obturador, se o ambiente circundante estiver escuro. Para evitar vibrações da câmara deve usar um tripé.</p> <p>OFF ON </p>
FOCO	<p>Evita que o alvo humano fique demasiado claro com luz.</p> <p>OFF ON </p>