


Eliminar o arquivo apresentado actualmente

Elimina o arquivo apresentado actualmente.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

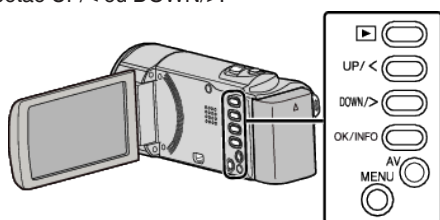


CUIDADO :

- Não é possível restaurar arquivos eliminados.

- 1 Selecione o modo de reprodução.

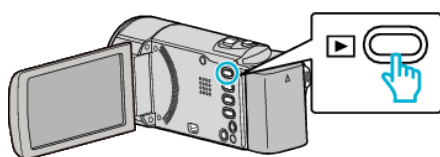

- 2 Pressionar MENU.

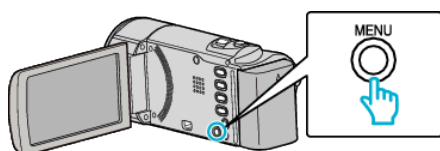


- 3 Selecione "APAGAR" e pressione OK.



- 4 Selecione "ACTUAL" e pressione OK.



- 5 Certifique-se de que é o arquivo que deseja eliminar, selecione "SIM" e pressione OK.

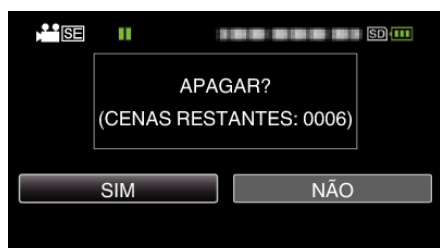

- O arquivo que deseja eliminar aparece neste tela.
- Pressione o seletor de zoom para seleccionar o arquivo anterior ou seguinte.
- Depois de eliminar, pressione MENU.

NOTA :

- Não é possível eliminar arquivos protegidos.

Anule a proteção antes de eliminar o arquivo.