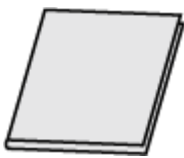


Verificar os Acessórios

Se faltar algum dos itens ou se um item estiver danificado, contacte o seu representante JVC mais próximo ou o centro de assistência JVC mais próximo.

Imagem	Descrição
	Adaptador de CA AC-V10M • Liga-se a este aparelho para carregar a bateria. - Também pode ser usado ao gravar ou reproduzir vídeos dentro de casa.
	Bateria BN-VG107E • Liga a este aparelho à potência de alimentação.
	Cabo AV • Liga esta aparelho a uma televisão para reproduzir imagens gravadas.
	Cabo USB (Tipo A - Mini Tipo B) • Liga este aparelho a um computador.
	CD-ROM • Para instalar o software fornecido LoiLoScope AX num computador.
	Guia Básico do Usuário • Ler bem e guardar num local seguro para consultas futuras.

NOTA :

- Os cartões SD são vendidos separadamente.
- Quando utilizar o adaptador de CA no exterior, deve adquirir uma ficha adaptadora comercialmente disponível para o país ou região que irá visitar.