


## Ajustar o foco manualmente


Ative esta operação se o foco não ficar nítido no modo Auto Inteligente ou se for preferível usar o foco manual.

### NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

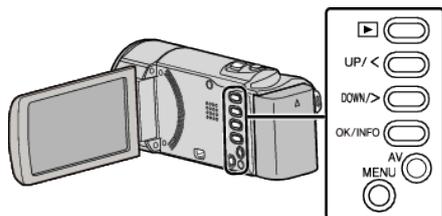


- 1 Pressionar MENU.

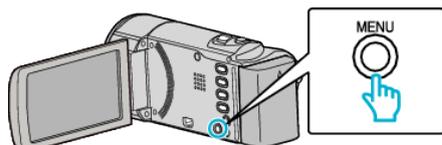


- 2 Seleccione "CONFIGURAÇÃO MANUAL" e pressione OK.

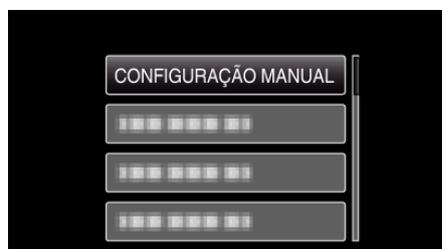

- 3 Seleccione "FOCUS" e pressione OK.

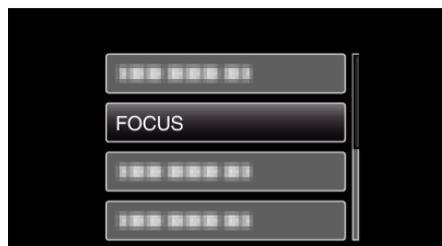

- 4 Seleccione "MANUAL" e pressione OK.

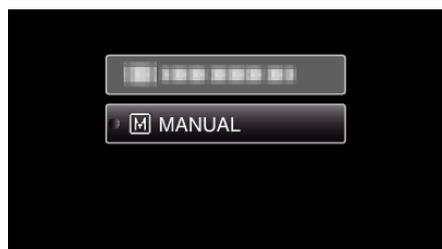

- 5 Ajuste o foco com os botões UP/< e DOWN/>.



- Pressione UP/< para focar um alvo distante.
- Pressione DOWN/> para focar um alvo próximo.

- 6 Pressione OK para confirmar.



### NOTA :

- Um alvo que esteja focado no lado da teleobjectiva (T) continua focado se for afastado para o lado da grande angular (W).