


### Criar Cópia de Segurança de Todos os Arquivos


Antes de criar a cópia de segurança, certifique-se de que tem espaço livre suficiente no disco rígido do computador.

**NOTA :**


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

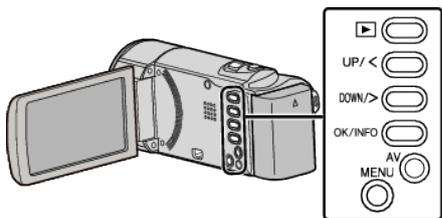

1 Abra a tela LCD.

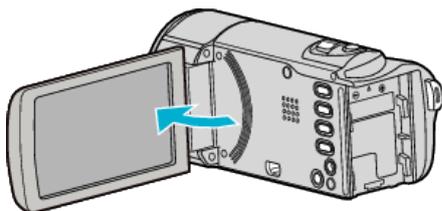

2 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.

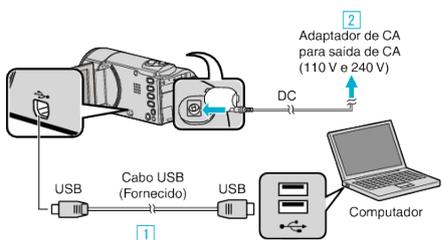


1 Ligue com o cabo USB fornecido.


2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.

- Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
- Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA da JVC fornecido.
- O software fornecido LoILoScope AX arranca no computador. As operações seguintes devem ser realizadas no computador.

3 Selecione os arquivos dos quais pretende realizar uma cópia de segurança.

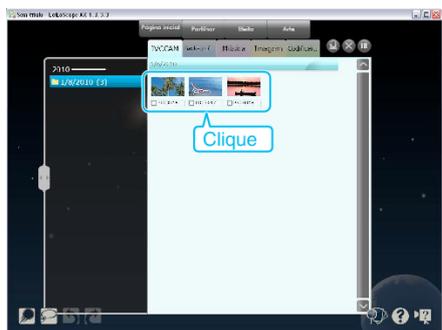

4 Selecione "Back-up".

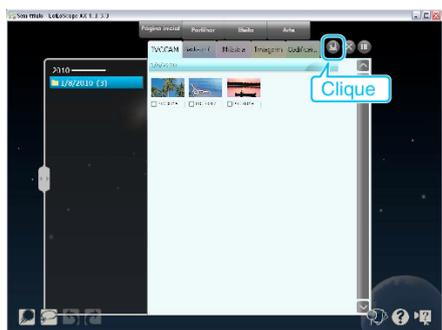

5 Inicie a cópia de segurança.



• Início da cópia de segurança.

**NOTA :**


- Antes de fazer uma cópia de segurança, carregue o cartão SD que contém os vídeos guardados neste aparelho.
- Depois de fazer as cópias de segurança dos seus arquivos utilizando o software fornecido, estes não podem ser restaurados para este aparelho.
- Se tiver algum problema com o software fornecido LoILoScope AX, contacte o serviço de "Informação de Apoio ao Cliente".

|          |   |
|----------|---|
| Homepage | <a href="http://loilo.tv/product/15">http://loilo.tv/product/15</a> |
|----------|---|

- Elimine os vídeos que não deseja antes de fazer a cópia de segurança. Demora algum tempo fazer a cópia de segurança de muitos vídeos.

### Desligar este aparelho do computador

1 Clique em "Remove hardware com segurança".

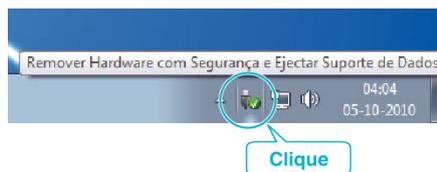

2 Clique em "Remove com segurança o Dispositivo USB de armazenamento em massa".

3 (Para Windows Vista) Clique em "OK".

4 Desligue o cabo USB e feche a tela LCD.