


Proteger o arquivo apresentado actualmente


Protege ou anula a proteção do arquivo apresentado actualmente.

NOTA :


Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

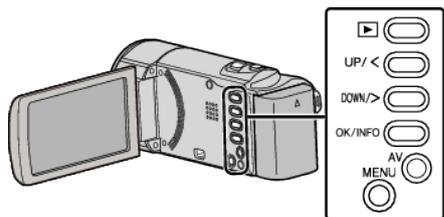

1 Seleccione o modo de reprodução.

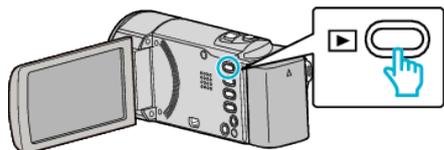


2 Pressionar MENU.

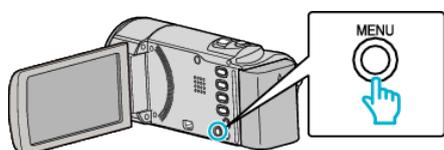

3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" e pressione OK.



4 Seleccione "ACTUAL" e pressione OK.

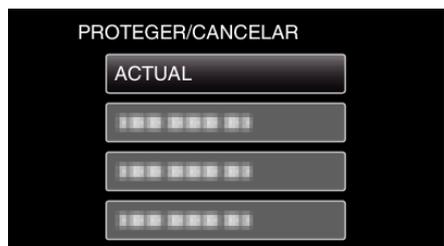

5 Certifique-se de que é o arquivo que deseja proteger, seleccione "SIM" e pressione OK.



- O arquivo que deseja proteger aparece neste tela.
- Para cancelar a proteção, seleccione "NÃO" e pressione OK.
- Pressione o seletor de zoom para seleccionar o arquivo anterior ou seguinte.
- Depois de definir, pressione OK.
- Para sair do tela, pressione MENU.