


### Proteger os arquivos selecionados


Protege ou anula a proteção dos arquivos selecionados.

**NOTA :**


Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

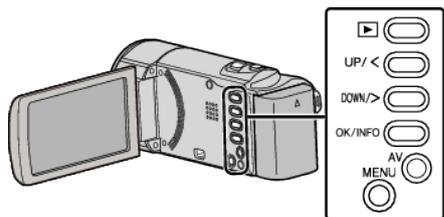


1 Seleccione o modo de reprodução.

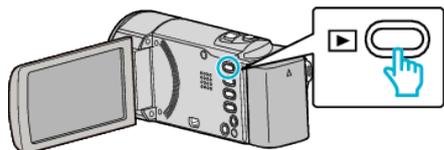

2 Pressionar MENU.

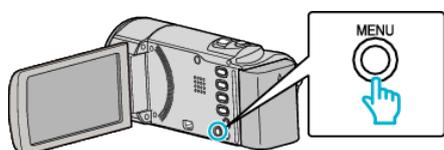

3 Seleccione “PROTEGER/CANCELAR” e pressione OK.

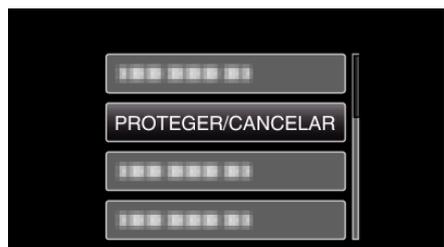

4 Seleccione “SELECÇÃO DE FICHEIRO” e pressione OK.




- Para sair, pressione MENU, seleccione “SIM” e pressione OK.

5 Seleccione os arquivos que deseja proteger ou cuja proteção deseja anular e pressione OK.



- O arquivo seleccionado fica com uma marca de proteção .
- Para remover a marca de proteção , pressione novamente OK.
- Para ir para a página seguinte na tela de índice, deslize pelo seletor (zoom).
- Se o modo de transmissão de Eye-Fi Helper estiver definido para “Partilhar Apenas Arquivos Seleccionados” ou “Transmitir Apenas Arquivos Seleccionados”, será exibido.

6 Depois de seleccionar todos os arquivos que deseja proteger ou anular a proteção, pressione MENU.

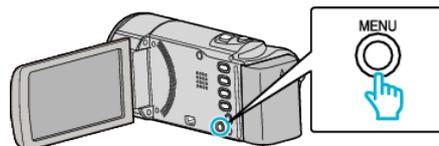

7 Seleccione “SIM” e pressione OK.

- Para cancelar a proteção, seleccione “NÃO” e pressione OK.